


pdcx85 mit seriellem Interface
pdcx85 with Serial-Interface



Systemübersicht:
System overview:

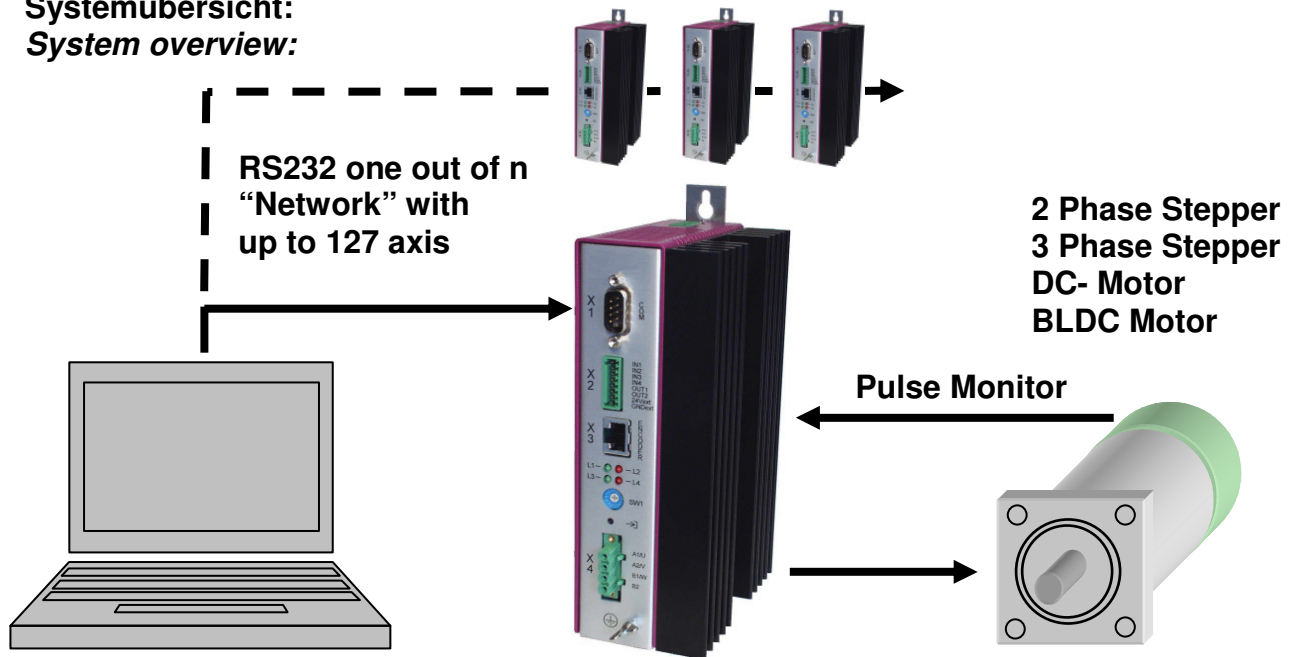

Applikationsbeispiel: Starten einer Referenzfahrt
Application example: Starting a reference (homing) move

Kommando / Command:	Kommentar / Description :
ACC5000	Beschleunigung / Acceleration
VEND2000	Endgeschwindigkeit / End velocity
MREF0	Starte Referenzfahrt links / Start reference move left Hinweis: Referenzschalter-Suchfahrgeschwindigkeit und Freifahrgeschwindigkeit vom Referenzschalter werden mit den Maschinenparametern 44 und 45 eingestellt. <i>Note: Reference switch search speed and clearing speed from the switch are set with the machine parameters 44 and 45.</i>
STAT	Status abfragen x-mal / Check status x times
MREL40	Offset vom Endschalter / Offset from limit switch
PNULL	Position zu null / Set position to zero

Applikationsbeispiel: Starten einer Absolutfahrt
Application example: Starting an absolute move

Kommando / Command:	Kommentar / Description :
ACC7000	Beschleunigung / Acceleration
VEND5000	Geschwindigkeit / End velocity
MABS12345	Starte absolute Fahrt / Start absolute move

•